

Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.

SAMSUNG ELECTRONICS



Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til <http://www.samsung.no>.

Klikk inn på "support"=>"ofte stilte spørsmål" eller søk ved hjelp av modellnummer

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480

World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea

Code No.:GH68-22684A

Norwegian. 05/2009. Rev. 1.1

Samsung S8300
Brukerhåndbok



bruk av denne veiledningen

Denne brukerhåndboken er spesielt utformet for å veilede deg gjennom mobiltelefonens funksjoner og egenskaper.

Hvis du vil komme raskt i gang, kan du se "introduserer mobiltelefonen," "sette sammen og klargjøre mobiltelefonen," og "bruke grunnleggende funksjoner."

Ikoner

Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i denne brukerhåndboken:



WARNING

Advarsel – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre



CAUTION


Forsiktig – situasjoner som kan forårsake skade på apparatet eller annet utstyr



Merknad – merknader, tips for bruk eller tilleggsinformasjon



Se – sider med relatert informasjon, for eksempel: ► s.12 (tilsvarer "se side 12")

- **Etterfulgt av** – rekkefølgen til alternativer eller menyer du må velge for å utføre en handling, for eksempel: I menymodus berører du **Meldinger** → **Opprett melding** (tilsvarer **Meldinger** etterfulgt av **Opprett melding**)
- [] **Hakeparenteser** – telefontaster, for eksempel: [] (tilsvarer Slå av og på / Avslutt meny)

Informasjon om opphavsrett

Rettighetene til alle teknologier og produkter som dette apparatet utgjør tilhører sine respektive eiere:

- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden—Bluetooth QD ID: B014869.
- Java™ er et varemerke som tilhører Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation.
- DivX® er et registrert varemerke for DivX, Inc., og brukes under lisens.



CE0168

OM DIVX VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat laget av DivX, Inc. Dette er en offisiell DivX-sertifisert enhet som spiller DivX-video. Spiller DivX®-video på opptil 320x240. Kan spille DivX®-video på opptil 720x480.

OM DIVX VIDEO-PÅ-ETTERSPORSEL

Denne DivX®-sertifiserte enheten må være registrert med DivX for å spille av DivX Video-på-etterspørsel. Generer først DivX VOD-registreringskoden for enheten og send den under registreringsprosessen. [Viktig: DivX VOD-innhold beskyttes av et DivX DRM (Digital Rights Management)-system som begrenser avspiller til registrerte DivX-sertifiserte enheter. Hvis du prøver å spille av DivX VOD-innhold som ikke er autorisert for enheten, vises meldingen "Autorisasjonsfeil" og innholdet vil ikke bli avspilt.] Lær mer på <http://vod.divx.com>.



innhold

informasjon om sikkerhet og bruk	2
Sikkerhetsadvarsler	2
Sikkerhetsregler	4
Viktig informasjon om bruk	7
introduserer mobiltelefonen	11
Pakke ut	11
Telefonens inndeling	12
Taster	13
Skjerm	14
Ikoner	14
sette sammen og klargjøre mobiltelefonen	17
Sett inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet ..	17
Lade batteriet	19
Sett inn et minnekort (valgfritt)	20

bruke grunnleggende funksjoner21

Slå telefonen på og av	21
Bruke berøringsskjermen	22
Åpne menyer	24
Bytte mellom programmer	24
Bruke widget-programmer	24
Åpne hjelpefunksjonen	25
Konfigurere telefonen	26
Bruke grunnleggende samtalefunksjoner	27
Sende og vise meldinger	29
Legg til og finn kontakter	32
Bruke grunnleggende kamerafunksjoner	32
Lytte til musikk	34
Bruke nettleseren	35
Bruke Google-tjenester	36

bruke avanserte funksjoner38

Bruke avanserte samtalefunksjoner	38
Bruke avanserte telefonlistefunksjoner	40
Bruke avanserte meldingsfunksjoner	42
Bruke avanserte kamerafunksjoner	43
Bruke avanserte musikkfunksjoner	46

bruke verktøy og programmer50

Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen	50
Aktivere og sende en SOS-melding	52
Aktivere tyverisporing	53
Foreta falske anrop	53
Spille inn og spille av talememoer	54
Redigere bilder	55
Skriv ut bilder	57
Redigere videoer	58

Last opp bilder og videoer til weben	61
Bruk Java-spill programmer	62
Synkronisere data	63
Bruk RSS-leser	63
Se din nåværende posisjon	64
Opprett og vis verdensur	64
Stille inn og bruke alarmer	65
Bruke kalkulatoren	66
Omregne valutaer eller mål	66
Stille inn en nedtellingstimer	66
Bruke stoppeklokken	66
Opprette en ny oppgave	67
Lage et tekstmemo	67
Administrere kalenderen	67
feilsøking	a
indeks	d

informasjon om sikkerhet og bruk

Følgende forhåndsregler må overholdes for å unngå farlige eller ulovlige situasjoner og sikre at mobiltelefonen yter maksimalt.



Sikkerhetsadvarsler

Hold telefonen borte fra små barn og kjæledyr

Hold telefonen og alt tilleggsutstyr utenfor rekkevidde for små barn og dyr. Smådelene kan forårsake kvelning eller alvorlige skader hvis de svelges.

Beskytt hørselen



Å lytte til et headset på svært høy lydstyrke kan skade hørselen. Bruk bare den laveste lydstyrken som er nødvendig for å høre samtalen eller musikken.

Mobiltelefoner og utstyr må monteres med forsiktighet

Kontroller at alle mobiltelefoner og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet er festet på en sikker måte. Ikke plasser telefonen og tilleggsutstyret i eller i nærheten av området der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige skader når en airbag utløses raskt.

Håndter og kast batterier og ladere med forsiktighet

- Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ladere som er laget spesielt for telefonen. Batterier og ladere som ikke passer til apparatet kan forårsake alvorlige personskader eller skader på telefonen.
- Batterier eller telefoner må aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler ved kasting av brukte batterier eller telefoner.

- Batterier eller telefoner må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.
- Batteriet må aldri knuses eller gjennomhulles. Ikke utsett batteriet for store ytre påkjenninger. Dette kan føre til innvendig kortslutning og overoppheting.

Unngå forstyrrelser i forbindelse med pacemakere (hjertestimulatorer)

Hold en avstand på minst 15 cm mellom mobiltelefoner og pacemakere for å unngå mulige forstyrrelser, slik det anbefales av produsentene og den uavhengige forskningsgruppen Wireless Technology Research. Hvis du har noen grunn til å mistenke at telefonen fører til forstyrrelser for en pacemaker eller annet medisinsk utstyr, må du skru telefonen av umiddelbart og kontakte produsenten av pacemakere eller det medisinske utstyret for veiledning.

Skru av telefonen i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier. Skru av telefonen når du bes om det av varselsskilt eller instruksjer. Telefonen kan forårsake eksplosjoner eller brann i og rundt lagrings- eller påfyllingsområder for drivstoff eller kjemikalier eller i områder der det brukes sprengstoff. Ikke lagre eller transporter brennbar væske, gass eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som telefonen, telefondeler eller telefonekstraustyr.

Reduser risikoen for skader forårsaket av gjentakende bevegelser

Når du sender tekstmeldinger eller spiller spill på telefonen, bør du holde apparatet i et avslappet grep, trykke lett på knappene, bruke spesialfunksjoner som reduserer antall knapper du må trykke på (for eksempel maler og forutsigende tekst), samt ta hyppige pauser.



CAUTION

Sikkerhetsregler

Kjør sikkert til enhver tid

Unngå bruk av telefonen mens du kjører, og overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobiltelefoner under kjøring. Bruk handsfree-utstyr for å øke sikkerheten der det er mulig.

Følg alle sikkerhetsadvarsler og -regler

Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobiltelefoner i bestemte områder.

Bruk bare Samsung-godkjent tilleggsutstyr

Bruk av tilleggsutstyr som ikke egner seg for bruk med telefonen kan skade apparatet eller forårsake personskade.

Slå av telefonen nær alt medisinsk utstyr

Telefonen kan forårsake forstyrrelser for medisinsk utstyr på sykehus eller andre medisinske anlegg. Følg alle regler og oppslåtte advarsler, samt instruksjoner fra medisinsk personale.

Skru av telefonen eller deaktiver funksjonene som krever tilgang til et mobilnett når du er ombord i et fly

Telefonen kan forårsake forstyrrelser for apparater i flyet. Følg alle flyselskapets regler, og skru av telefonen eller bytt til en modus som deaktiverer funksjoner som krever tilgang til et mobilnett når du blir bedt om det av flyselskapets personale.

Beskytt batterier og ladere mot skader

- Ikke utsett batterier for svært lave eller høye temperaturer (under 0° C/32° F eller over 45° C/113° F). Ekstreme temperaturer kan redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene.
- Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette kan føre til kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til midlertidig eller permanent skade på batteriene.
- Aldri bruk en lader eller et batteri som er skadet.

Håndter telefonen forsiktig og fornuftig

- Ikke la telefonen bli våt—væske kan forårsake alvorlig skade. Ikke ta på telefonen med våte hender. Vannskader på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig.

CAUTION

- Ikke bruk eller lagre telefonen i støvete, skitne omgivelser. Dette kan føre til skade på bevegelige deler.
- Telefonen er et avansert elektronisk apparat – det må beskyttes mot støt og hard behandling for å unngå alvorlig skade.
- Ikke mal telefonen. Maling kan blokkere bevegelige deler og forhindre at de fungerer som de skal.
- Ikke bruk telefonens kamerablits eller lys nær øynene til barn eller dyr.
- Telefonen og minnekortene kan skades hvis de utsettes for magnetfelt. Ikke bruk bærevesker eller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller la telefonen komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid.

Unngå forstyrrelser av andre elektroniske apparater

Telefonen gir fra seg radiofrekvenssignaler (RF-signaler) som kan føre til forstyrrelser for ubeskyttet eller feil beskyttet elektronisk utstyr, for eksempel pacemakere (hjertestimulatorer), høreapparater, medisinsk utstyr og andre elektroniske apparater innendørs eller i kjøretøyer. Be om råd fra produsenten av de elektroniske apparatene for å løse eventuelle problemer med forstyrrelser.

CAUTION



Viktig informasjon om bruk

Bruk telefonen i normal posisjon

Unngå kontakt med telefonens interne antenne.
Se side 12 for mer info om antennens plassering.

Bare kvalifisert personale kan utføre service på telefonen

Å la ukvalifisert personale utføre service på telefonen kan føre til skade på apparatet, og gjør garantien ugyldig.

Gi batteri og lader maksimal levetid

- Ikke lad opp batteriene i mer en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.

- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
- Batterier må bare brukes til formålet de er beregnet på.

Håndter SIM-kort og minnekort med forsiktighet

- Ikke ta ut et kort mens telefonen overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre apparater.
- Hyppig skrijving og sletting forkorter levetiden til minnekort.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

Sikre tilgang til nødtjenester

I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å gjøre nødsamtaler fra telefonen. Før du reiser til avsidesliggende områder eller områder med dårlig infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt med redningspersonale.

SAR-informasjon (Specific Absorption Rate)

Telefonen retter seg etter EU-standardene som begrenser mengdene radiofrekvensenergi (RF-energi) fra radio- og telekommunikasjonsutstyr som mennesker kan utsettes for. Disse standardene forbyr salg av mobiltelefoner som overskrider et maksimalt eksponeringsnivå (kjent som SAR - Specific Absorption Rate) på 2,0 watt per kilo kroppsvev.

Under testingen var det høyeste SAR-nivået som ble registrert for denne modellen 0,548 watt per kilo. I normal bruk er som regel SAR-nivået mye lavere, siden telefonen er laget for å bare gi fra seg den RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Ved å automatisk gi fra seg lavere nivåer når det er mulig, reduserer telefonen den samlede eksponeringen overfor RF-energi.

Samsvarserklæringen bak i denne brukerveiledningen viser at telefonen er i samsvar med R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Hvis du ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EU-standarder, kan du besøke webområdet for Samsung mobiltelefoner.

Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)



(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Korrekt avhending av batterier i dette produkt



(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale, gratis mottaksstasjon.

introduserer mobiltelefonen

I dette avsnittet får du informasjon om telefonlayout, taster, skjerm og ikoner.

Pakke ut

Kontroller at produktesken inneholder følgende:


- Mobiltelefon
- Batteri
- Reiseadapter (lader)
- Brukerhåndbok




Utstyret som leveres med telefonen kan variere avhengig av programvaren og ekstrautstyret som er tilgjengelig i din region eller som tilbys av mobiloperatøren. Diverse ekstrautstyr er tilgjengelig hos din lokale Samsung-forhandler.

Telefonens inndeling

Forsiden av telefonen inkluderer følgende taster og funksjoner:

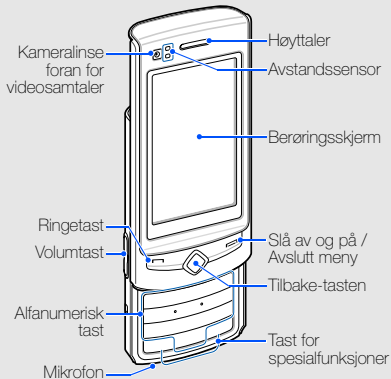



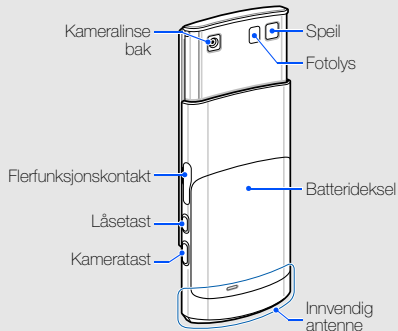

Baksiden av telefonen inkluderer følgende taster og funksjoner:



Du kan låse berøringsskjermen og tastene for å unngå utilsiktet telefonbruk. Hvis du vil låse opp, trykker du [🔒].


Taster

Tast	Funksjon
 Ringe	Ringe ut eller besvare en samtale: I hvilemodus: hent siste utgående, ubesvarte eller innkommende samtaler
 Tilbake	I menymodus: går tilbake til forrige nivå
 Slå av og på / Avslutt meny	Slå telefonen på og av (trykk og hold inne); Avslutte en samtale; I menymodus, gå tilbake til hovedmenyen eller hvilemodus
 Alfanymerisk	Taster inn tall, bokstaver og spesialtegn; I hvilemodus, trykk og hold [1] for å ringe telefonsvarerserveren og [0] for å legge inn prefikset for utenlandsnumre

Tast	Funksjon
 Spesial-funksjon	Skriver spesialtegn eller utfører spesialfunksjoner; I hvilemodus, trykk og hold [#] for stille profil; trykk og hold [*] hvis du vil legge inn en pause mellom tallene
 Volum	Justerer telefonvolumet
 Lås	Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene
 Kamera	I hvilemodus, slå på kameraet (trykk og hold); I kameramodus, ta et bilde eller ta opp video; Hvis du endrer tastefunksjonen, åpne applikasjonsbyttevinduet for å åpne andre applikasjoner uten å avslutte den gjeldende applikasjonen (trykk og hold)

Skjerm

Skjermen på telefonen består av følgende områder:

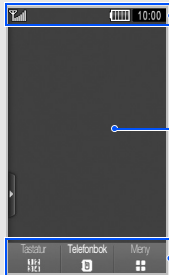

Ikonlinje

Viser forskjellige ikoner

Tekst- og grafikkområde

Viser meldinger, instruksjoner og informasjon du taster inn

Funksjonstastlinje












Viser gjeldende handlinger tildelt hvert område

Ikoner

Lær om ikonene som vises på skjermen.

Ikon	Definisjon
	Signalstyrke
	GPRS-nett tilkoblet
	Overfører data via GPRS-nett
	EDGE-nett tilkoblet
	Overfører data via EDGE-nett
	UMTS-nett tilkoblet
	Overfører data via UMTS-nett
	HSDPA-nett tilkoblet
	Overfører data via HSDPA-nett

Ikon	Definisjon
	Talesamtale pågår
	Videosamtale pågår
	SOS-meldingsfunksjonen er aktivert
	Bruke nettleseren
	Koblet til en sikker webside
	Roaming (utenfor vanlig dekning)
	Viderekobling aktivert
	Synkronisert med PC
	Bluetooth-håndfrisett for bil eller headset tilkoblet
	Bluetooth aktivert
	Alarm aktivert

Ikon	Definisjon
	Minnekort satt inn
	Ny tekstmelding (SMS)
	Ny multimediemelding (MMS)
	Ny e-postmelding
	Ny telefonsvaremelding
	Ny push-melding
	Ny konfigurasjonsmelding
	Tekstmelding full
	MMS-melding full
	E-postmelding full
	Push-melding full

Ikon	Definisjon
	Konfigurasjonsmelding full
	Normal profil aktivert
	Stille profil aktivert
	Bilprofil aktivert
	Møteprofil aktivert
	Utendørsprofil aktivert
	Offline profil aktivert
	Batterinivå
	Gjeldende tid



sette sammen og klargjøre mobiltelefonen

Begynn med å sette sammen og konfigurere mobiltelefonen for første gangs bruk.


Sett inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet


Når du abonnerer på en mobiltjeneste, mottar du et SIM-kort med abonnementsinformasjon, for eksempel personlige identifikasjonsnummer (PIN) og ekstratjenester.

For UMTS- eller HSDPA-tjenester kan du kjøpe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).


Sett inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet,

1. Fjern batteridekselet.

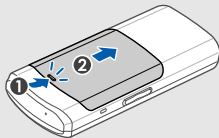


Hvis telefonen er av, slår du den på ved å trykke og holde [].

2. Sett inn USIM- eller SIM-kortet.

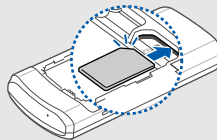


- Plasser SIM- eller USIM-kortet i telefonen med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.
- Du kan bruke tjenester som ikke er avhengig av mobilnett og noen menyer uten å sette inn et SIM- eller USIM-kort.

3. Sett i batteriet.

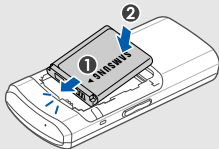


4. Sett på batteridekselet igjen.

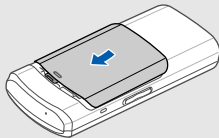

Lade batteriet

Før du bruker telefonen for første gang, må du lade opp batteriet.


1. Åpne dekslet til flerfunksjonskontakten og koble den lille enden av reiseladeren til flerfunksjonskontakten.

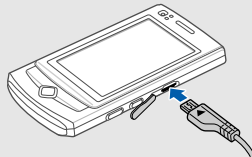

Med trekanten opp



Dersom reiseladeren er koblet til på feil måte, kan dette skade telefonen. Eventuelle skader etter feilbruk dekkes ikke av garantien.

2. Koble den store enden av reiseladeren til en stikkontakt.
3. Når batteriet er fullt oppladet ( -ikonet beveger seg ikke lenger), kobler du reiseladeren fra stikkontakten.
4. Koble reiseladeren fra telefonen.
5. Lukk dekslet til flerfunksjonskontakten.




Om indikatoren for svakt batteri

Når batteriet er svakt, gir telefonen fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteriet er svakt. Batteriikonet vil også være tomt, og det vil blinke. Hvis batteriet blir for svakt, slås telefonen av automatisk. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke telefonen.

Sett inn et minnekort (valgfritt)

Hvis du vil lagre flere multimediefiler, må du sette inn et minnekort. Telefonen kan bruke microSD™-minnekort på opptil 16 GB (avhengig av produsent og type minnekort).

1. Fjern batteridekselet og batteriet.
2. Sett inn et minnekort med etikettsiden vendt opp.

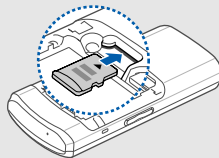

bruke grunnleggende funksjoner

Lær å utføre grunnleggende operasjoner og bruke mobiltelefonens hovedfunksjoner.

Slå telefonen på og av

For å slå på telefonen,

1. Skyv opp telefonen.
2. Hold inne [.
3. Angi PIN og berør **Bekreft** (om nødvendig).

Du slår av telefonen ved å gjenta trinn 1 og 2 ovenfor.

Bytt til Offline profil

Ved å bytte til offline profil, kan du bruke funksjoner som ikke er avhengig av mobilnettet på steder der trådløse apparater er forbudt, for eksempel på fly og i sykehus.

Hvis du vil bytte til offline profil, i menymodus, berører du **Innstillinger** → **Telefonprofiler** → **Offline**.



Følg alle oppslåtte advarsler og instruksjoner fra offisielt personale når du befinner deg i områder der trådløse enheter er forbudt.

Bruke berøringsskjermen


Telefonens berøringsskjerm gjør det enkelt å velge objekter eller utføre funksjoner.

Lær grunnleggende handlinger om hvordan du bruker berøringsskjermen.




For optimal bruk av berøringsskjermen, fjern du filmen som beskytter skjermen før du bruker telefonen.


- Berør et ikon for å åpne en meny eller starte et program.

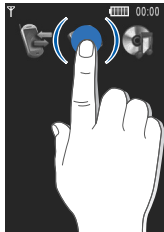

- Dra fingeren opp eller ned for å bla gjennom vertikale lister.

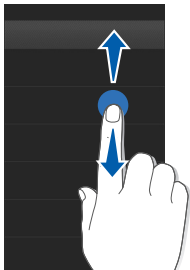


- Dra fingeren til venstre eller høyre for å bla gjennom horisontale lister.

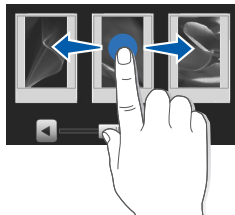

Åpne menyer

For å få tilgang til telefonens menyer,

1. I hvilemodus, berør **Meny** for å åpne menymodus. Du kan også dra fingeren mot venstre.
2. Velg en meny eller et alternativ.
3. Trykk [

Bytte mellom programmer

Lær hvordan du bytter til andre programmer fra en meny uten å lukke menyskjermen du bruker.



Du må endre funksjonen til kameratasten til **Skift** (i menymodus, berør **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **Kameratastfunksjon**).

For å bytte til andre programmer,

1. Mens du bruker en meny, trykker og holder du kameratasten.

Følgende programmer er tilgjengelige:

- **Anrop**: åpner ringeskjermen
- **Musikkspiller**: starter musikkspilleren
- **Meldinger**: åpner **Meldinger**-menyen
- **Nettleser**: starter nettleseren
- **Hovedmeny**: åpner hovedmenyskjermen
- **Spill og diverse**: åpner **Spill og diverse**-menyen

2. Velg et program.

Bruke widget-programmer

Lær å bruke widgeter på verktøylinjen.



Noen av widget-programmene kobler til netttjenester. Hvis du velger et nettbasert widget-program kan dette medføre ekstraavgifter.

Åpne verktøylinjen

I hvilemodus, berører du pilen nederst til venstre på skjermen for å åpne verktøylinjen. Du kan omorganisere widgeter på verktøylinjen eller flytte dem til hviledisplayet.



Hvilke widget-programmer som er tilgjengelige kan variere avhengig av region eller mobiloperatør.

Legg til widgeter til hviledisplayet



1. Åpne verktøylinjen.
2. Dra en widget fra verktøylinjen til hviledisplayet. Du kan plassere widget-programmet hvor som helst på skjermen.

Endre widgets

1. I menymodus, berører du **Innstillinger** → **Skjerm og lys** → **Widget**.
2. Velg widgetsene du vil inkludere i verktøylinjen og berør **Lagre**.

Åpne hjelpefunksjonen

Lære om hvordan du får tilgang til nyttig informasjon om telefonen.

1. Åpne verktøylinjen.
2. Berør  fra verktøylinjen.
3. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
4. Velg et hjelpemne for å lære om et program eller funksjon.
5. Dra fingeren til høyre eller venstre for å få mer informasjon. For å gå tilbake til forrige nivå, berører du .

Konfigurere telefonen

Få mer ut av telefonen ved å konfigurere den slik at den passer med dine preferanser.

Juster volumet på tastelydene

I hvilemodus: tastevolumet justeres opp eller ned ved å trykke volumtasten.

Justerer vibrasjonsintensiteten på berøringsskjermen


Du kan justere intensiteten på vibrasjonen når du berører telefonskjermen.

1. I hvilemodus trykker du volumtasten opp eller ned.
2. Berør **Vibrasjon** og trykk volumtasten opp eller ned for å justere intensiteten på vibrasjonen.

Bytt til eller fra stille profil

I hvilemodus, trykk og hold [#] for å slå på eller av lyden på telefonen.

Endre ringetonen

1. I menymodus, berører du **Innstillinger** → **Telefonprofiler**.
 2. Berør  ved siden av profilen du bruker.
 3. Berør **Ringetone taleanrop** eller **Ringetone videosamtale**.
 4. Velg en ringetone fra listen og berør **Lagre**.
 5. Berør **Lagre**.
- Hvis du vil bytte til en annen profil, velger du den fra listen.

Velg et bakgrunnsbilde (hvilemodus)

1. I menymodus, berører du **Innstillinger** → **Skjerm og lys** → **Bakgrunnsbilde**.
2. Bla til venstre eller høyre til et bilde.
3. Berør **Still inn**.


Låse telefonen

1. I menymodus, berører du **Innstillinger** → **Sikkerhet**.
2. Berør **På** under **Telefonlås**.
3. Tast inn et nytt passord på 4 til 8 sifre og berør **Bekreft**.
4. Tast inn det nye passordet igjen og berør **Bekreft**.



Bruke grunnleggende samtalefunksjoner

Lær hvordan du kan ringe ut eller besvare samtaler og bruke grunnleggende samtalefunksjoner.






I løpet av en samtale, låser telefonen automatisk berøringsskjermen for å forhindre utilsiktet inntasting. Du låser opp ved å trykke og holde [].

Ring ut

1. I hvilemodus, tast inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Berør **Anrop** eller trykk [] for å slå nummeret. For videosamtaler berører du **Mer** → **Videoanrop**.
3. Trykk [] når du vil avslutte samtalen.

Besvare en samtale

1. Trykk [] når noen ringer.
2. For videosamtaler trykker du [] og berører **Vis meg** for å tillate at den som ringer ser deg via katedralinsen foran.
3. Trykk [] når du vil avslutte samtalen.

Juster volumet

Hvis du vil justere volumet i løpet av en samtale, trykker du volumtasten opp eller ned.

Bruke funksjonen for høyttalertelefon

1. I løpet av en samtale, berører du **Høyttaler** → **Ja** for å slå på høyttaleren.
2. Du bytter tilbake til normal modus ved å berøre **Høyttaler**.



I høyttalermodus, vil et støyete miljø gjøre det vanskelig å høre personen du snakker med. I et støyete miljø er det bedre å bruke vanlig telefonmodus for å få bedre lydforhold.

Bruke headsett

Ved å koble til det medfølgende headsettet til telefonen, kan du ringe ut og besvare samtaler:

- Trykk og hold knappen på headsettet hvis du vil slå siste samtale om igjen.
- Trykk på headsettknappen hvis du vil besvare en oppringning.
- Trykk på headsettknappen hvis du vil avslutte en samtale.

Sende og vise meldinger

Lær å sende og vise tekstmeldinger (SMS), multimediemeldinger (MMS) og e-postmeldinger.

Sende en tekst- eller multimediemelding

1. I menymodus, berør **Meldinger** → **Opprett melding** → **Melding**.
2. Berør **Trykk for å legge til mottaker** → **Angi manuelt**.
3. Tast inn et mottakernummer.
4. Berør **Trykk for å legge til tekst**.
5. Skriv meldingsteksten. ► Skriv inn tekst
Gå til trinn 7 for å sende som en tekstmelding.
Fortsett med trinn 6 for å legge ved multimedia.
6. Berør **Legg til medier** og legg til et objekt.
7. Berør **Send** for å sende meldingen.

Sende en e-post

1. I menymodus, berør du **Meldinger** → **Opprett melding** → **E-post**.
2. Berør **Trykk for å legge til mottaker** → **Angi manuelt**.
3. Du kan skrive inn en e-postadresse.
4. Berør **Trykk for å legge til emne** og skriv inn et emne.
5. Berør **Trykk for å legge til tekst** og skriv inn e-postteksten.
6. Berør **Legg til filer** og legg ved en fil (om nødvendig).
7. Berør **Send** for å sende meldingen.

Skriv inn tekst



Skriv inn tekst og opprett meldinger eller merknader.

Skriv inn teksten med det virtuelle tastaturet

1. Åpne tekstinntastingsfeltet med telefonen lukket.
2. Berør den aktuelle virtuelle tasten for å skrive inn tekst.
 - Du veksler mellom T9- og ABC-modus ved å berøre **T9**.
 - Du endrer store eller små bokstaver eller veksler til nummer- eller symbolmodus ved å berøre **Abc**.
 - Du veksler til symbolmodus ved å berøre .


Du kan bruke følgende skrivemodi:

Modus	Funksjon
ABC	Berør den aktuelle virtuelle tasten helt til tegnet du trenger, vises på skjermen.

Modus	Funksjon
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berør de aktuelle virtuelle tastene for å skrive et helt ord. 2. Når det riktige ordet vises, setter du inn mellomrom ved å berøre . Dersom riktig ord ikke vises, berører du  for å velge et alternativt ord.
Nummer	Berør den aktuelle virtuelle tasten for å skrive inn nummeret.
Symbol	Berør den aktuelle virtuelle tasten for å skrive inn symbolet.

Skriv inn teksten med tastaturet

1. Åpne tekstinntastingsfeltet med telefonen åpen.
2. Berør de aktuelle tastene for å skrive inn tekst.
 - Du veksler mellom T9- og ABC-modus ved å trykke og holde [*****].

- Trykk [*****] hvis du vil bytte mellom små og store bokstaver eller bytte til nummermodus.
- Du veksler til symbolmodus ved å berøre .

Du kan bruke følgende skrivemodi:

Modus	Funksjon
ABC	Trykk på den aktuelle alfanumeriske tasten til tegnet du trenger vises på skjermen.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trykk de aktuelle alfanumeriske tastene for å skrive et helt ord. 2. Når det riktige ordet vises, setter du inn mellomrom ved å trykke [#]. Dersom riktig ord ikke vises, trykker du [0] for å velge et alternativt ord.
Nummer	Trykk den aktuelle alfanumeriske tasten for å skrive inn nummeret.
Symbol	Trykk den aktuelle alfanumeriske tasten for å skrive inn symbolet.

Vis tekst- eller multimediemeldinger

1. I menymodus, berører du **Meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en tekst- eller multimediemelding.

Åpne ene-post

1. I menymodus, berører du **Meldinger** → **E-post innboks**.
2. Velg en konto.
3. Berør **Last ned**.
4. Velg en e-post eller toppstekst.
5. Hvis du valgte en toppstekst, berører du **Hent** for å lese e-postteksten.

Legg til og finn kontakter


Lær det grunnleggende om bruken av telefonbokfunksjonen.

Legge til en kontakt

1. Tast inn et telefonnummer i hvilemodus.
2. Berør **Mer** → **Legg til i Telefonbok** → **Ny**.
3. Berør **Telefon** eller **SIM**.
4. Skriv inn kontaktinformasjonen.
5. Berør **Lagre** for å legge kontakten i minnet.


Finn en kontakt

1. I hvilemodus berører du **Telefonbok**.
2. Berør tekstinntastingsfeltet (om nødvendig).

3. Tast inn bokstaven i navnet du leter etter. Du kan også dra  for å velge den første bokstaven i navnet.
4. Velg kontaktens navn fra søkelisten.



Når du har funnet kontakten, kan du:

- ringe kontakten ved å berøre 
- redigere kontaktinformasjonen ved å berøre **Endre**

Bruke grunnleggende kamerafunksjoner

Lære det grunnleggende for å ta og vise bilder og videoer.



Når du skruer på kameraet, kan skjermen se tom ut på grunn av en midlertidig elektrostatisk utladning. Prøv å starte telefonen på nytt for å løse problemet.

Ta bilder


1. Skyv opp telefonen.
2. I hvilemodus skruer du på kameraet ved å holde inne kameratasten.
3. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
4. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer.
5. Ta et bilde ved å trykke inn Kamera-tasten.
Bildet lagres automatisk.

Se bilder



I menymodus, berører du **Mine filer** → **Bilder** → **Mine bilder** → en bildefil.


Roter telefonen mot klokken til liggende stilling. Vipp telefonen til venstre eller høyre, bildene blas til venstre eller høyre automatisk.

Kategorisere og vise bilder i liggende visning,

1. I menymodus, berører du **Bildenettleser**.
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Berør  for å kategorisere bildene.
4. Bla til venstre eller høyre for å vise bilder.
Vipp telefonen til venstre eller høyre, bildene blas til venstre eller høyre automatisk.

Spille inn videoer

1. Skyv opp telefonen.
2. I hvilemodus skruer du på kameraet ved å holde inne kameratasten.
3. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
4. Berør  →  for å bytte til videomodus.
5. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer.

6. Start opptak med kameratasten.
7. Berør  eller trykk på kameratasten for å stoppe opptaket.
Videoklippet lagres automatisk.

Se videoer

I menymodus, berører du **Mine filer** → **Videoklipp** → **Mine videoklipp** → en videofil.

Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.

Lytte til musikk

Lær hvordan du lytter musikk via musikkspilleren eller FM-radio.

Høre på FM-radio

1. Koble til det medfølgende headsettet i telefonens flerfunksjonskontakt.

2. I menymodus, berører du **Programmer** → **FM-radio**.
3. Berør **Ja** for å søke automatisk.
Radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.



Første gang du bruker FM-radio, får du spørsmål om du vil søke automatisk.

4. Berør  eller  for å velge en radiokanal. Berør og hold  eller  for å velge en lagret radiokanal.
Hvis du vil få informasjon om sangen du hører på, berører du **Mer** → **Finn musikk**. ► s. 49
5. Du slår av FM-radio ved å berøre .

Lytte til musikkfiler

Start med å overføre filer til telefonen eller minnekortet:



- Last ned via trådløst Internett. ► s. 35

- Nedlasting fra en datamaskin gjennom programmet Samsung PC Studio (ekstrautstyr). ► s. 46
- Motta via Bluetooth. ► s. 51
- Kopiere til et minnekort. ► s. 47
- Synkronisering med Windows Media Player 11. ► s. 47

Etter overføring av musikkfiler til telefonen eller minnekortet,

1. I menymodus, berører du **Musikk** → **Musikkspiller**.
2. Velg en musikkategori → en musikkfil.
3. Kontroller avspilling med følgende ikoner:

Ikon	Funksjon
	Setter avspillingen på pause
	Spiller av eller fortsetter avspillingen

Ikon	Funksjon
	Hoppe bakover, søke bakover i en fil (berør og hold)
	Hoppe forover, søke forover i en fil (berør og hold)

Bruke nettleseren

Lær å få tilgang til og bokmerke favorittnettstedene dine.



Du kan bli belastet ekstra for bruk av Internett og nedlasting av medier.

Surfe nettsider

1. I menymodus, berører du **Nettleser** → **Startside** for å åpne mobiloperatørens startside.

2. Bla gjennom nettsider med følgende ikoner:

Ikon	Funksjon
	Flytte bakover eller fremover i en nettside
	Oppdatere gjeldende nettside
	Zoome inn en nettside
	Åpne en liste over lagrede bokmerker
	Legge inn et bokmerke
	Endre visningsmodus

Bokmerke favorittnettstedene dine

1. I menymodus, berører du **Nettleser** → **Bokmerker**.
2. Berør **Legg til**.
3. Skriv inn en sidetittel og en nettadresse (URL).
4. Berør **Lagre**.

Bruke Google-tjenester



- Hvis Google-tjenesten er tilgjengelig, er navigasjonstjenesten utilgjengelig. For informasjon om **Navigering**, henviser vi til brukerhåndboken som du finner på den vedlagte CD-platen.
- Du kan bli belastet ekstra for bruk av Internett og nedlasting av medier.
- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av region eller mobiloperatør.

Koble til søk

1. I menymodus, berører du **Google** → **Search** (Søk).
2. Skriv inn et stikkord i søkeruten.

Koble til e-post

1. I menymodus, berører du **Google** → **Mail** (E-post).
2. Konfigurere Google-kontoen og logg deg inn.
3. Sende eller motta e-post.

Koble til kart



Denne karttjenesten kan være utilgjengelig, avhengig av region.

For å søke kartet,

1. I menymodus, berører du **Google** → **Maps**.
2. Bla gjennom kartet.
3. Zoom inn eller ut av stedet du ønsker.

For å søke etter en spesifikk plassering,

1. I menymodus, berører du **Google** → **Maps**.
2. Berør **Meny** → **Search Map** (Søke-kart) og skriv inn adressen eller kategorien til virksomheten.

For å få retningsbeskrivelse til en spesifikk destinasjon,

1. I menymodus, berører du **Google** → **Maps**.
2. Berør **Meny** → **Get Directions** (Få veibeskrivelse).
3. Oppgi adressene til startsted og avslutningsstedet.
4. Berør **Meny** → **OK**.
5. Velg **Show directions** (Vis veibeskrivelse) for å vise på kartet.

bruke avanserte funksjoner

Lær å utføre avanserte operasjoner og bruke mobiltelefonens ekstrafunksjoner.

Bruke avanserte samtalefunksjoner

Lær mer om telefonens ytterligere samtalemuligheter.




Vis og ring ubesvarte anrop

Telefonen viser ubesvarte anrop på skjermen.

Hvis du har et ubesvart anrop, berører du anropet fra widgeten for hendelsesvarsel og berører **Anrop** for å ringe.

Hvis du har to ubesvarte anrop eller flere, berører du anrop fra widgeten for hendelsesvarsel og berører **Logger** → et ubesvart anrop.

Ring et nylig slått nummer




1. I hvilemodus trykker du [>] for å få en liste over nylig slåtte numre.
2. Velg nummeret du ønsker, og berør  eller trykk på [>] for å ringe.

Parkere en samtale eller gjenoppta en ventende samtale

Berør **Parker** for å parkere en samtale eller berør **Hent** for å gjenoppta en samtale.


Ringe en annen samtale

Hvis nettverket støtter denne funksjonen, kan du ringe et annet nummer i løpet av samtalen:

1. Berør **Parker** for å parkere den første samtalen.
2. Tast inn det andre nummeret du skal ringe, og berør **Nytt anrop** eller trykk på [].
3. Berør **Bytte** for å bytte mellom to samtaler.
4. Du avslutter en parkert samtale ved å berøre **På vent** → .
5. For å avslutte den aktive samtalen, trykker du på [].


Besvare samtale nummer to

Hvis nettverket støtter denne funksjonen, kan du svare på en ny innkommende samtale:


1. Trykk på [] for å besvare den andre samtalen.
Den første samtalen blir automatisk parkert.
2. Berør **Bytte** for å bytte mellom samtalene.

Foreta et telefonmøte (konferansesamtale)

1. Ring den første parten du vil legge til et telefonmøte.
2. Mens den første parten er tilkoblet, ringer du den andre parten.
Den første parten blir automatisk parkert.
3. Når den andre parten er tilkoblet, berører du **Koble til**.

4. Gjenta trinn 2 og 3 hvis du ønsker å legge til flere parter (om nødvendig).
5. Trykk [>] for å avslutte et telefonmøte.



Ringe et utenlandsnummer

1. I hvilemodus: trykk og hold [**0**] for å sette inn +-tegnet.
2. Tast inn hele nummeret du vil slå (landskode, retningsnummer og telefonnummer), og slå deretter nummeret ved å berøre **Anrop** eller trykke på [].

Ring en kontakt fra telefonlisten

Du kan ringe numre direkte fra telefonboken med lagrede kontakter. ► s. 32

1. I hvilemodus berører du **Telefonbok**.
2. Berør kontakten du ønsker.

3. Berør  ved siden av nummeret du ønsker å ringe → .

Bruke avanserte telefonlistefunksjoner

Lær å lage visittkort, angi hurtigtastnumre og opprett grupper av kontakter.

Lage et visittkort

1. I hvilemodus berører du **Telefonbok** → **Mer** → **Mitt visittkort**.
2. Legg inn personlig informasjon.
3. Berør **Lagre**.



Du kan sende visittkortet ditt ved å legge den til en melding eller e-post eller overføre det via den trådløse Bluetooth-funksjonen.

Angi hurtigtastnumre

1. I hvilemodus berører du **Telefonbok**.
2. Berør **Kontakter** nedtrekksmenyen og velg **Favoritter**.
3. Berør **Legg til**.
4. Velg en kontakt.
Kontakten blir lagret til hurtigtastnummeret.



De første tre hurtigtastnumrene blir tildelt til favorittkontaktene (📇) på widget-verktøylinjen.

Lag en gruppe av kontakter

Ved å lage grupper med kontakter, kan du tildele gruppenavn, ringetoner, ID-bilder og vibrasjonstype til hver gruppe eller sende meldinger og e-poster til en hel gruppe. Start med å lage en gruppe:

1. I hvilemodus berører du **Telefonbok**.
2. Berør **Kontakter** nedtrekksmenyen og velg **Grupper**.

3. Berør **Opprett gruppe**.
4. Legg inn gruppenavn, ID-bilde, grupperingetone og vibrasjonstype.
5. Berør **Lagre**.

Knytte bilder til kontakter

Lær å merke ansikter i bildene for å foreta anrop eller sende meldinger fra bilder.

For å knytte bilder til kontakter,

1. I hvilemodus: dra fingeren til høyre for å åpne bildekontaktsskjermen.
2. Berør **Tilf.** → et bilde.
3. Berør **Tilf.** for å legge til et merke til personens ansikt.
4. Berør **Legg til tagg**, flytt eller endre størrelsen på rektangelet rundt ansiktet, og berør **Utf.** (om nødvendig).

5. Berør ansiktsmerket → **Kobling til Telefonbok** → **Søk etter kontakt** → en kontakt → **Still inn**. Den valgte kontakten er knyttet til bildet.
6. Trykk [] for å legge til flere bildekontakter (trinn 2).

Ringe ut eller sende meldinger fra bilder

1. I hvilemodus: dra fingeren til høyre for å åpne bildekontaktsskjermen.
2. Velg et bilde ved å bla opp eller ned. Ansiktsmerket vises med navnet.
3. Berør ansiktsmerket → **Anrop**, **Videoanrop** eller **Send melding**.

Bruke avanserte meldingsfunksjoner

Lær å lage maler og bruk maler for å opprette nye meldinger.

Lag en tekstmal

1. I menymodus, berører du **Meldinger** → **Maler** → **Tekstmaler**.
2. Berør **Oppr.** for å åpne et nytt malvindu og skriv inn teksten.
3. Berør **Mer** → **Lagre som mal**.

Lag en multimediemal

1. I menymodus, berører du **Meldinger** → **Maler** → **Multimediemaler**.
2. Berør **Oppr.** for å åpne et nytt malvindu.
3. Lag en multimediemelding med et emne og ønskede vedlegg som du kan bruke som mal.
▶ s. 29
4. Berør **Mer** → **Lagre som mal**.

Sett inn tekstmaler i nye meldinger

1. For å starte en ny melding, i menymodus, berører du **Meldinger** → **Opprett melding** → en meldingstype.
2. Berør **Mer** → **Sett inn** → **Tekstmal** → en mal.



Opprett en melding fra en multimediemal

1. I menymodus, berører du **Meldinger** → **Maler** → **Multimediemaler**.
2. Velg malen du ønsker.
3. Berør **Send**.
Malen åpnes som en ny multimediemelding.

Bruke avanserte kamerafunksjoner



Lær hvordan du kan ta bilder i forskjellige modi og tilpasse kamerainnstillinger.

Ta en serie med bilder

1. Skyv opp telefonen.
2. Hold inne Kamera-tasten for å slå på kameraet.
3. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
4. Berør  → .
5. Gjør nødvendige justeringer.
6. Trykk og hold inne kameratasten for å ta en serie med bilder.

Ta panoramabilder

1. Skyv opp telefonen.
2. Hold inne Kamera-tasten for å slå på kameraet.
3. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.

4. Berør  → .
5. Velg antallet bilder.
6. Gjør nødvendige justeringer.
7. Ta det første bildet ved å trykke inn Kamera-tasten.
8. Beveg telefonen sakte til høyre. Telefonen tar det neste bildet automatisk.
9. Gjenta trinn 8 for å fullføre panoramabildet.

Ta bilder i smilefotomodus



1. Skyv opp telefonen.
2. Hold inne kameratasten for å slå på kameraet.
3. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
4. Berør  → .
5. Trykk på kameratasten.

6. Rett kameralinsen mot motivet.
Telefonen gjenkjenner personer i et bilde og oppdager smilene. Når motivet smiler, tar telefonen automatisk et bilde.

Ta mosaikk bilder



1. Skyv opp telefonen.
2. Hold inne Kamera-tasten for å slå på kameraet.
3. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
4. Berør  → .
5. Velg et bildeoppsett.
6. Gjør nødvendige justeringer.
7. Ta delte bilder ved å trykke inn Kamera-tasten.

Bruke kameraalternativer

Mens du bruker kameraet, berører du  →  for å få tilgang til følgende alternativer:

Valg	Funksjon
Fokuseringsmodus	Endre kamerafokus
Selvutløser	Velg tidsforsinkelse
Oppløsning	Endre oppløsningsalternativ
Hvitbalanse	Justerer bildets fargebalanse
Effekter	Legge på en spesialeffekt
ISO	Justere følsomheten til kameraets bildesensor
Eksp.måling	Velg type eksponeringsmåler
Antiristefunksjon	Reduserer uskarphet forårsaket av vibrasjon eller bevegelse
WDR	Justerer kameraets følsomhet mot et stort utvalg tilgjengelig lys
Blinkdeteksjon	Stiller inn kameraet til å ta tre bilder etter hverandre når personer lukker øynene



Valg	Funksjon
Bildekvalitet	Stiller inn kvaliteten på digitalbildene
Juster	Justere kontrast, metning og skarphet i bilder

Mens du bruker videokameraet, berører du  →  for å få tilgang til følgende alternativer:

Valg	Funksjon
Selvutløser	Velg tidsforsinkelse
Oppløsning	Endre oppløsningsalternativ
Hvitbalanse	Justerer videoklippets fargebalanse
Effekter	Legge på en spesialeffekt
Antiristefunksjon	Reduserer uskarphet forårsaket av vibrasjon eller bevegelse
WDR	Justere kameraets følsomhet mot et stort utvalg tilgjengelig lys

Valg	Funksjon
Videokvalitet	Justerer kvaliteten på videoklippene
Juster	Justerer kontrast, metning og skarphet

Tilpasser kamerainnstillingene

Mens du bruker kameraet, berører du  →  for å få tilgang til følgende:

Innstilling	Funksjon
Hjelpelinjer	Vis retningslinjer
Gjennomgang	Angir at kameraet skal veksle til forhåndsvisningsskjermen etter at du har tatt bilder eller videoklipp
Autorotasjon	Angir at forhåndsvisningsskjermen skal rotere når du roterer telefonen
GPS	Angir at kameraet skal registrere GPS-informasjon til bilder


Innstilling	Funksjon
Lukkerlyd	Velger en lyd som skal følge lukkerhandling
Lyd innspilling	Slår lyden på eller av
Lager	Velger minneplassering for lagring av nye bilder eller videoklipp
Snarveis-informasjon	Viser snarveitaster for å justere kameraalternativer

Bruke avanserte musikkfunksjoner


Lær å klargjøre musikkfiler, opprette spillelister og lagre radiostasjoner.

Kopiere musikkfiler via Samsung PC Studio

1. I menymodus, berører du **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **PC-forbindelser** → **Samsung PC studio** → **Lagre**.


2. Trykk [] hvis du vil tilbake til hvilemodus.
3. Med en valgfri PC-kabel, kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC.
4. Start Samsung PC Studio, og kopier filer fra PCen til telefonen.
Se hjelpefilen for Samsung PC Studio for nærmere informasjon.

Kopier musikkfiler til et minnekort.

1. Sette inn et minnekort.
2. I menymodus, berører du **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **PC-forbindelser** → **Masselagring** → **Lagre**.
3. Trykk [] hvis du vil tilbake til hvilemodus.
4. Med en valgfri PC-kabel, kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC. Når den er tilkoblet, vises et popup-vindu på PCen.

5. Åpne mappen og vis filen.
6. Kopier filene fra datamaskinen til minnekortet.

Synkronisere telefonen med Windows Media Player

1. Sette inn et minnekort.
2. I menymodus, berører du **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **PC-forbindelser** → **Mediespiller** → **Lagre**.
3. Trykk [] hvis du vil tilbake til hvilemodus.
4. Med en valgfri PC-kabel, kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC med Windows Media Player. Når den er tilkoblet, vises et popup-vindu på PCen.
5. Åpne Windows Media Player for å synkronisere musikkfiler.

6. Rediger eller tast inn telefonens navn i popup-vinduet (om nødvendig).
7. Velg musikkfilene du ønsker, og dra dem til synkroniseringslisten.
8. Begynne synkroniseringen.

Opprette en spilleliste

1. I menymodus, berører du **Musikk** → **Musikkspiller** → **Spillelister**.
2. Berør **Oppr.**
3. Skriv inn en tittel på den nye spillelisten.
4. Hvis du vil tildele et bilde til spillelisten, berører du **Trykk for redig.** og velger et bilde eller tar et nytt bilde.
5. Berør **Lagre**.
6. Velg den nye spillelisten.
7. Berør **Legg til** → **Spor**.

8. Velg filene du vil inkludere og berør **Legg til**.

Konfigurere innstillinger for musikkspilleren

1. I menymodus, berører du **Musikk** → **Musikkspiller**.
2. Berør **Innstillinger**.
3. Justere innstillingene for å konfigurere musikkspilleren.
4. Berør **Lagre**.

Spille inn sanger fra FM-radio

1. Koble til det medfølgende headsettet i telefonens flerfunksjonskontakt.
2. I menymodus, berører du **Programmer** → **FM-radio**.
3. Berør  for å starte FM-radio.

4. Berør **Mer** → **Spill inn** for å starte opptaket.
5. Når du er ferdig med å ta opp, berører du **Stopp**. Musikkfilen blir lagret i **Radio clips** (i menymodus, velger du **Mine filer** → **Lyder**).



Opptaksfunksjonen er kun utviklet for stemmeopptak. Kvaliteten på opptaket blir mye lavere enn digitale medier.

Lagre radiokanaler automatisk

1. I menymodus, berører du **Programmer** → **FM-radio**.
2. Berør **Mer** → **Automatisk søk**.
3. Berør **Ja** for å bekrefte (om nødvendig). Radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.

Finn informasjon om musikk

Lær å få tilgang til en musikkteneste på Internett og få informasjon om sangene du hører på mens du er på farten.

1. I menymodus, berører du **Musikk** → **Finn musikk**.
2. Velg **Finn musikk** for å koble til serveren.
3. Når telefonen er registrert, berører du  for å registrere en del av musikken du ønsker å finne.



Det er ikke alle mobiloperatører som støtter denne tjenesten, og det er ikke sikkert at databasen har informasjon om alle sanger.

bruke verktøy og programmer

Lær hvordan du arbeider med telefonverktøyene og
ekstraprogrammene.

Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen

Lær om telefonens mulighet til å koble til andre trådløse enheter for utveksling av data og bruke håndfrifunksjoner.

Slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. I menymodus, berører du **Programmer** → **Bluetooth**.
2. Berør sirkelen i midten for å slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen.
3. For å tillate at andre enheter finner telefonen, berører du **Innstillinger** → **På** under **Min telefons synlighet** → **Lagre**.
Hvis du velger **Egendefinert**, må du angi hvor lenge telefonen er synlig.
4. Berør **Lagre**.

Finn og koble sammen med andre Bluetooth-enheter

1. I menymodus, berører du **Programmer** → **Bluetooth** → **Search**.
2. Velg og dra et enhetsikon inn i midten.
3. Tast inn en PIN for den trådløse Bluetooth-funksjonen eller den andre enhetens Bluetooth-PIN, hvis den har en, og berør **OK**.

Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden eller godtar tilkoblingen, er sammenkoblingen fullført.



Det er ikke sikkert du trenger å angi kode, avhengig av enheten.

Send data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Velg filen eller objektet fra et av programmene på telefonen som du ønsker å sende.
2. Berør **Mer** → **Send via Bluetooth**.

Motta data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Tast inn PIN for den trådløse Bluetooth-funksjonen og berør **OK** (om nødvendig).
2. Berør **Ja** for å bekrefte at du er villig til å motta data fra enheten (om nødvendig).

Bruk Ekstern SIM-modus

I Eksterne SIM-modus, kan du kun ringe ut eller besvare samtaler med et tilkoblet Bluetooth-kompatibelt handsfreesett for bil via SIM- eller USIM-kortet på telefonen.

For å aktivere ekstern SIM-modus,

1. I menymodus, berører du **Programmer** → **Bluetooth** → **Innstillinger**.
2. Berør **På** under **Ekstern SIM-modus**.
3. Berør **Lagre**.

For å bruke Eksterne SIM-modus, starter du Bluetooth-tilkoblingen fra et Bluetooth-kompatibelt håndfriset for bil.

Aktivere og sende en SOS-melding

Når du er i en nødssituasjon, kan du sende en SOS-melding for å be om hjelp.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av region eller mobiloperatør.

1. I menymodus, berører du **Meldinger** → **SOS-meldinger** → **Sendingsalternativer**.
2. Berør **På** for å slå på SOS-meldingsfunksjonen.
3. Berør mottakerfeltet for å åpne mottakerlisten.
4. Berør **Kontakter** for å åpne kontaktlisten.
5. Velg kontaktene du ønsker og berør **Legg til**.
6. Velg et telefonnummer (om nødvendig).
7. Berør **OK** for å lagre mottakerne.
8. Berør **En gang** nedtrekksmenyen og velg antallet ganger SOS-meldingen skal gjentas.
9. Berør **Lagre** → **Ja**.

For å sende en SOS-melding, må tastene være låst. Trykk på volumtasten fire ganger.



Når du sender en SOS-melding, blir alle telefonfunksjonene blokkert til du trykker på [🔒]. Hvis du trykker på [🔓], vil telefonfunksjonene være tilgjengelige, men tastene forblir låst.

Aktivere tyverisporing

Når noen setter inn et nytt SIM- eller USIM-kort i telefonen, vil tyverisporingsfunksjonen automatisk sende kontaktnummeret til to mottakere for å hjelpe deg med å finne og få tilbake telefonen. For å aktivere tyverisporing,



1. I menymodus, berører du **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Tyverisporing**.
2. Tast inn passordet og berør **Bekreft**.

3. Berør **På** for å slå på tyverisporing.
4. Berør mottakerfeltet for å åpne mottakerlisten.
5. Tast inn et telefonnummer.
6. Berør **OK** for å lagre mottakerne.
7. Berør senderinntastingsfeltet.
8. Skriv inn avsenderens navn.
9. Berør **Lagre** → **Svare**.

Foreta falske anrop

Du kan simulere falske innkommende samtaler når du ønsker å komme deg ut av møter eller uønskede samtaler. Du kan også få det til å se ut som om du snakker i telefonen ved å spille av en innspilt stemme.

Spille inn tale

1. I menymodus, berører du **Innstillinger** → **Programinnstillinger** → **Falsk anrop**.
2. Berør **Diktafon**.
3. Start opptak ved å berøre .
4. Snakk inn i mikrofonen.
5. Berør  når du er ferdig.
6. Berør **Angi** for å angi opptaket som respons på det falske anropet.
7. Berør **På** under **Falskt anrop-tale**.
8. Berør **Lagre**.



Ringe et falskt anrop

Trykk og hold nede volumtasten i hvilemodus, for å foreta en falsk samtale.

Spille inn og spille av talememoer

Lær å operere telefonens diktafon.






Spille inn et talememo

1. I menymodus, berører du **Programmer** → **Diktafon**.
2. Start opptak ved å berøre .
3. Snakk inn memoet i mikrofonen.
4. Berør  når du er ferdig.
Memoet blir lagret automatisk.

Spille av et talememo

1. I menymodus, berører du **Mine filer** → **Lyder** → **Lydopptak**.
2. Velg en fil.


3. Kontroller avspilling med følgende ikoner:

Ikon	Funksjon
	Setter avspillingen på pause
	Spiller av eller fortsetter avspillingen
	Søk bakover i en fil
	Søk fremover i en fil
	Justere volumet

Redigere bilder


Lær å redigere bilder og legge på morsomme effekter.

Legge på effekter på bilder

1. I menymodus, berører du **Mine filer** → **Bilder** → **Mine bilder** → en bildefil.
2. Berør .

3. Berør **Endre** → **Effekter** → et effektalternativ (filter, stil, warp eller delvis sløret).
4. Velg en variasjon av effekten du ønsker å bruke og berør **Utført**.
Hvis du vil legge på en uskarp effekt til et bestemt område av bilder, flytter eller endrer du størrelsen på rektangelet og berører **Tilslørt** → **Utført**.
5. Når du er ferdig med å legge på effekter, berører du **Filer** → **Lagre som**.
6. Velg en minneplassering (om nødvendig).
7. Tast inn et nytt filnavn for bildet og berør **Lagre**.

Justere et bilde

1. I menymodus, berører du **Mine filer** → **Bilder** → **Mine bilder** → en bildefil.
2. Berør .

3. Berør **Endre** → **Juster** → et justeringsalternativ (lysstyrke, kontrast eller farge).
Du justerer bildet automatisk ved å velge **Automatisk nivå**.
4. Juster bildet som ønsket og berør **Utført**.
5. Når du er ferdig med justeringen, berører du **Filer** → **Lagre som**.
6. Velg en minneplassering (om nødvendig).
7. Tast inn et nytt filnavn for bildet og berør **Lagre**.

Endre et bilde

1. I menymodus, berører du **Mine filer** → **Bilder** → **Mine bilder** → en bildefil.
2. Berør .
3. Berør **Endre** → **Endre** → **Tilpass størrelse**, **Roter** eller **Flipp**.

4. Juster eller vend bildet vertikalt som ønsket og berør **Utført**.
Du endrer størrelsen på bildet ved å velge en størrelse og berøre **Lagre** → **Utført**. Gå til trinn 6.
5. Når du er ferdig med endringsalternativene, berører du **Filer** → **Lagre som**.
6. Velg en minneplassering (om nødvendig).
7. Tast inn et nytt filnavn for bildet og berør **Lagre**.

Beskjære et bilde

1. I menymodus, berører du **Mine filer** → **Bilder** → **Mine bilder** → en bildefil.
2. Berør .
3. Berør **Endre** → **Beskjær**.
4. Flytt rektangelet over området du vil beskjære, og berør **Beskjær** → **Utført**.

5. Når du er ferdig med å beskjære, berører du **Filer** → **Lagre som**.
6. Velg en minneplassering (om nødvendig).
7. Tast inn et nytt filnavn for bildet og berør **Lagre**.

Sette inn en visuell detalj

1. I menymodus, berører du **Mine filer** → **Bilder** → **Mine bilder** → en bildefil.
2. Berør .
3. Berør **Endre** → **Sett inn** → en visuell detalj (ramme, bilde, clipart, uttrykksikon eller tekst).
4. Velg en visuell detalj eller skriv inn tekst, og berør **OK**, og berør deretter **Utført**.
5. Når du er ferdig med å legge til visuelle detaljer, berører du **Filer** → **Lagre som**.
6. Velg en minneplassering (om nødvendig).
7. Tast inn et nytt filnavn for bildet og berør **Lagre**.

Legge inn et memo

1. I menymodus, berører du **Mine filer** → **Bilder** → **Mine bilder** → en bildefil.
2. Berør .
3. Berør **Endre** → **Notat på skjerm**.
4. Velg en farge og legg inn et memo på skjermen, og berør deretter **Utført**.
5. Når du er ferdig, berører du **Filer** → **Lagre som**.
6. Velg en minneplassering (om nødvendig).
7. Tast inn et nytt filnavn for bildet og berør **Lagre**.

Skriv ut bilder

Lær hvordan du skriver ut bilder med en valgfri PC-datakabel eller den trådløse Bluetooth-funksjonen.

For å skrive ut et bilde med valgfri PC-datakabel,

1. Koble flerfunksjonskontakten på telefonen til en kompatibel skriver.
2. Åpne et bilde. ► s. 33
3. Berør **Mer** → **Utskrift via** → **USB**.
4. Angi skriveralternativer, og skriv ut bildet.

For å skrive ut et bilde med den trådløse Bluetooth-funksjonen,

1. Åpne et bilde. ► s. 33
2. Berør **Mer** → **Utskrift via** → **Bluetooth**.
3. Velg en skriver med støtte for Bluetooth og sammenkoble med skriveren. ► s. 51
4. Angi skriveralternativer, og skriv ut bildet.

Redigere videoer

Lær å redigere videofiler og bruke visuelle effekter.

Reduser et segment

1. I menymodus, berører du **Programmer** → **Videoredigering**.
2. Berør **Filer** → **Importer bilde** eller **Importer video**.
3. Velg et bilde- eller videokategori → et bilde eller en video, og berør **Legg til**.
Velg hvor lenge et bilde skal vises.
4. Berør **Mer** → **Filer** for å legge til flere bilder eller videoer.
5. Berør **Endre** → **Beskjær**.
6. Berør  for å spille av videoen, og berør **Startmrk.** på punktet der du vil at den nye videoen skal begynne.

7. Berør **Sluttmrk.** punktet der du vil at den nye videoen skal slutte.
8. Berør **Beskjær.**
9. Når du er ferdig, berører du **Mer** → **Eksporter** → **Videoklipp** → **Ja**.
For å lagre prosjektet for fremtidig bruk, berører du **Mer** → **Filer** → **Lagre prosjekt**. Prosjektet blir lagret i **Andre filer**.
10. Tast inn et nytt filnavn og berør **Lagre**.
11. Du kontrollerer filen ved å berøre **Ja** (om nødvendig).

Del videoer

1. I menymodus, berører du **Programmer** → **Videoredigering**.
2. Berør **Filer** → **Importer bilde** eller **Importer video**.

3. Velg et bilde- eller videokategori → et bilde eller en video, og berør **Legg til**.
Velg hvor lenge et bilde skal vises.
4. Berør **Mer** → **Filer** for å legge til flere bilder eller videoer.
5. Berør **Endre** → **Splitte**.
6. Berør  for å spille av videoen, og berør **Delepunkt** → **Splitt** for å dele filen inn i to klipp.
7. Sett inn et bilde eller en video etter ønske mellom klippene.
8. Når du er ferdig, berører du **Mer** → **Eksporter** → **Videoklipp** → **Ja**.
For å lagre prosjektet for fremtidig bruk, berører du **Mer** → **Filer** → **Lagre prosjekt**. Prosjektet blir lagret i **Andre filer**.
9. Tast inn et nytt filnavn og berør **Lagre**.
10. Du kontrollerer filen ved å berøre **Ja** (om nødvendig).

Sett inn tekst



Avhengig av tjenesteleverandøren du bruker, kan det hende at innsetting av tekst til en video ikke er tilgjengelig.

1. I menymodus, berører du **Programmer** → **Videoredigering**.
2. Berør **Filer** → **Importer bilde** eller **Importer video**.
3. Velg et bilde- eller videokategori → et bilde eller en video, og berør **Legg til**.
Velg hvor lenge et bilde skal vises.
4. Berør **Mer** → **Filer** for å legge til flere bilder eller videoer.
5. Berør **Endre** → **Sett inn** → **Tekst**.
6. Berør  for å spille av videoen, og berør **Startmrk.** på punktet der du vil at teksten skal vises.
7. Berør **Sluttmrk.** ved punktet der du vil at teksten skal forsvinne.
8. Berør **Sett inn**.
9. Tast inn teksten og berør **OK**.
10. Flytt eller endre størrelsen på teksten, og berør **Utført**.
11. Når du er ferdig, berører du **Mer** → **Eksporter** → **Videoklipp** → **Ja**.
For å lagre prosjektet for fremtidig bruk, berører du **Mer** → **Filer** → **Lagre prosjekt**. Prosjektet blir lagret i **Andre filer**.
12. Tast inn et nytt filnavn og berør **Lagre**.
13. Du kontrollerer filen ved å berøre **Ja** (om nødvendig).

Legge til lydspor

1. I menymodus, berører du **Programmer** → **Videoredigering**.

2. Berør **Filer** → **Importer bilde** eller **Importer video**.
3. Velg et bilde- eller videokategori → et bilde eller en video, og berør **Legg til**.
Velg hvor lenge et bilde skal vises.
4. Berør **Mer** → **Filer** for å legge til flere bilder eller videoer.
5. Berør **Ekstra lydspor** → **Importer lyd**.
6. Berør **Lyder** → en lydkategori → en lyd → **Tilf**.
7. Når du er ferdig, berører du **Mer** → **Eksporter** → **Videoklipp** → **Ja**.
For å lagre prosjektet for fremtidig bruk, berører du **Mer** → **Filer** → **Lagre prosjekt**. Prosjektet blir lagret i **Andre filer**.
8. Tast inn et nytt filnavn og berør **Lagre**.
9. Du kontrollerer filen ved å berøre **Ja** (om nødvendig).

Last opp bilder og videoer til weben

Lær hvordan du deler bilder og videoer på webområder og blogger for fotodeling.



- Hvis navigasjonstjenesten er utilgjengelig, vil **Share pix** vises under **Programmer**.
- Avhengig av region eller mobiloperatør, er det ikke sikkert at deling av bilder er tilgjengelig.

Angi listen over favorittreisemål

1. I menymodus, berører du **Programmer** → **Share pix**.
2. Berør **Ja** for å angi den foretrukne listen.
3. Berør **Svare** for å bekrefte (om nødvendig).
4. Velg reisemålene du vil inkludere og berør **Lagre**.
Hvis du velger **Oppd. blogg**., blir nye reisemål lagt til i listen automatisk.

Laste opp en fil

Hvis du vil laste opp bilder og videoer, må du ha kontoer på webområder og blogger for fotodeling.

1. I menymodus, berører du **Programmer** → **Share pix** → en destinasjon du vil dele til.
2. Oppgi bruker-ID og passord til destinasjonen.
3. Berør **Trykk for å legge til** og velg en mediefil.
4. Angi delingsinformasjon, og berør **Last opp til Internett**.



Du kan også laste opp mediefiler fra **Kamera** eller **Mine filer**, ved å velge  eller **Mer** → **Last opp til Internett**.

Bruk Java-spill programmer

Lær å bruke spill og programmer som drives av prisbelønt Java-teknologi.



Avhengig av programvaren på telefonen, er det ikke sikkert nedlasting av java-filer støttes.

Spille spill

1. I menymodus, berører du **Programmer** → **Spill og diverse**.
2. Velg et spill fra listen og følg instruksjonene på skjermen.



Hvilke spill som er tilgjengelige kan variere etter mobiloperatør eller region. Spillkontroller og alternativer kan variere.

Starte programmer

1. I menymodus, berører du **Programmer** → **Spill og diverse** → et program.
2. Berør **Mer** slik at det åpnes en liste med alternativer og innstillinger for programmet.

Synkronisere data

Lær å synkronisere telefon, kalender, oppgaver og memoer med nettserveren du har angitt.

Opprette en synkroniseringsprofil

1. I menymodus, berører du **Programmer** → **Synkroniser**.
2. Berør **Legg til** og angi profilinnstillinger.
3. Når du er ferdig, berører du **Lagre**.

Begynne synkroniseringen

1. I menymodus, berører du **Programmer** → **Synkroniser**.
2. Velge en synkroniseringsprofil.
3. Berør den valgte synkroniseringsprofilen eller **Start synk**.
4. Berør **Fortsett** for å begynne synkronisering med nettserveren du har valgt.



Hvis du åpner noen programmer, for eksempel kamera, videosamtaler, navigasjon eller telefonboken i løpet av synkroniseringen, vil synkroniseringen stoppe.

Bruk RSS-leser

I dette avsnittet lærer du å bruke RSS-leseren til å få siste nytt og informasjon fra favoritt-webområdene dine.

Opprette kanaler


1. I menymodus, berører du **Programmer** → **RSS-leser**.
2. Berør **Legg til**.
3. Skriv inn adressen til en RSS-kanal og berør **OK**.

Lese RSS-kanaler

1. I menymodus, berører du **Programmer** → **RSS-leser**.

2. Berør **Oppdater** → en kanal → **Oppdater** → **Ja**.
3. Velg en kanalkategori → en oppdatert kanal.

Konfigurere innstillinger for RSS-leser

1. I menymodus, berører du **Programmer** → **RSS-leser**.
2. Berør **Mer** → **Innstillinger** → **Nettverksinnstillinger**.
3. Berør  ved siden av en profil du ønsker.
4. Endre innstillingene for å konfigurere RSS-leseren.
5. Berør **Lagre**.

Se din nåværende posisjon

Lær hvordan finner breddegrad, lengdegrad og høyde der du befinner deg med GPS-systemet.

I menymodus, berører du **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **GPS-innstillinger** → **GPS-posisjon**.

Opprett og vis verdensur

Lær å vise tiden i en annen by, og still inn slik at verdens klokken vises på skjermen.

Opprett en verdens klokke


1. I menymodus, berører du **Planlegger** → **Verdens klokke**.
2. Berør  → **Legg til**.
3. Velg en tidssone.
4. Berør  hvis du vil aktivere sommertid.
5. Berør **OK** for å opprette verdensuret. Verdens klokken er angitt som den andre klokken.

6. Berør **Legg til** for å legge til flere verdensklokker (trinn 3).

Legge inn et verdensur på skjermen

I Dualklokke-skjermmodus kan du se klokker med to ulike tidssoner på skjermen.

Gjør følgende etter at du har opprettet en verdensklokke:

1. I menymodus, berører du **Planlegger** → **Verdensklokke**.
2. Berør  → **Angi som 2. klokke**.
3. Velg verdensklokken du vil legge inn.
4. Berør **Still inn**.

Stille inn og bruke alarmer

I dette avsnittet lærer du hvordan du aktiverer og stiller inn alarmer for viktige hendelser.

Aktivere en ny alarm

1. I menymodus, berører du **Alarm**.
2. Berør **Opprett alarm**.
3. Konfigurer alarmen.
4. Berør **Lagre**.



Slå på automatisk-funksjonen stiller inn at telefonen automatisk slår seg på og starter alarmen til angitt tidspunkt hvis telefonen er slått av.

Stoppe en alarm

Gjør følgende når alarmen utløses:

- Dra tidslinjen til **Stopp** for å stoppe en alarm uten slumring.
- Dra tidslinjen til **Stopp** for å stoppe en alarm med slumring, eller dra tidslinjen til **Utsett** for å slå av alarmlyden i slumringsperioden.

Deaktivere en alarm

1. I menymodus, berører du **Alarm**.
2. Berør **Av** ved siden av alarmen du vil deaktivere.

Bruke kalkulatoren

1. I menymodus, berører du **Planlegger** → **Kalkulator**.
2. Bruk tastene som tilsvarer de du ser på kalkulatorskjermen til å utføre enkle matematiske regneoperasjoner.

Omregne valutaer eller mål

1. I menymodus, berører du **Planlegger** → **Omregning** → en konverteringstype.
2. Tast inn valutaene eller målene og enheten i de aktuelle feltene.

Stille inn en nedtellingstimer

1. I menymodus, berører du **Programmer** → **Timer**.
2. Stille inn tidsperioden du vil telle ned.
3. Berør **Start** for å begynne nedtelling.
4. Berør **Stopp** for å pause nedtelling.
5. Når timeren utløper, drar du tidslinjen til **Stopp** for å stoppe varselet.

Bruke stoppeklokken

1. I menymodus, berører du **Programmer** → **Stoppeklokke**.
2. Berør **Start** for å begynne stoppeklokken.
3. Berør **Runde** for å registrere tider.
4. Når du er ferdig, berører du **Stopp**.
5. Berør **Tilb.** for å slette registrerte tider.

Opprette en ny oppgave

1. I menymodus, berører du **Planlegger** → **Oppgave**.
2. Berør **Opprett oppgave**.
3. Skriv inn oppgavens detaljer og berør **Lagre**.

Lage et tekstmemo

1. I menymodus, berører du **Planlegger** → **Notat**.
2. Berør **Opprett notat**.
3. Tast inn memoteksten og berør **Lagre**.

Administrere kalenderen

Lær å endre kalendervisning og opprette hendelser.

Bytte kalendervisning

1. I menymodus, berører du **Planlegger** → **Kalender**.
2. Berør **Mer** → **Vis etter dag** eller **Vis etter uke**.

Opprette en hendelse

1. I menymodus, berører du **Planlegger** → **Kalender**.
2. Berør **Opprett timeplan**.
3. Skriv inn informasjonen om hendelsen som nødvendig.
4. Berør **Lagre**.

feilsøking

Hvis du har problemer med mobiltelefonen, bør du prøve feilsøkningsprosedyrene under før du kontakter kundestøtte.

Mens du bruker telefonen, kan følgende melding vises:

Melding	Prøv dette for å løse problemet:
Sett inn SIM-kort for å få tilgang til nettverkstjenester	Kontroller at SIM- eller USIM-kortet er satt inn riktig.
Telefonlås	Når telefonlås-funksjonen er aktivert, må du oppgi passordet du valgte for telefonen.

Melding	Prøv dette for å løse problemet:
PIN	Når du bruker telefonen for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke PIN-lås -menyen.
PUK	SIM- eller USIM-kortet er blokkert, som regel etter at feil PIN-kode er tastet inn flere ganger. Du må taste inn PUK-koden du har fått av mobiloperatøren.

Telefonen viser “Tjenesten er ikke tilgjengelig” eller “Nettverksfeil.”

- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.
- Du får ikke tilgang til alternativene uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

Du taster inn et nummer, men nummeret slås ikke.

- Kontroller at du har trykket på ringetasten: [📞].
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnett.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for telefonnummeret.

En person som forsøker å ringe deg, kommer ikke frem.

- Kontroller at mobiltelefonen er slått på.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnett.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for telefonnummeret.

Den du snakker med kan ikke høre deg.

- Kontrollerer at du ikke dekker for den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen.
- Hvis du bruker et headset, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

Telefonen begynner å pipe og batteriikonet blinker.

Batteriet er svakt. Lad opp eller skift ut batteriet slik at du kan fortsette å bruke telefonen.

Lydkvaliteten på samtalen er dårlig.

- Kontroller at du ikke sperrer for telefonens interne antenne.
- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Du har valgt en kontakt du vil ringe, men nummeret slås ikke.

- Kontroller at riktig nummer er lagret i kontaktliste.
- Legg inn nummeret og lagre på nytt om nødvendig.

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller telefonen skruer seg selv av iblant.

- Batteripolene kan være skitne. Tørk begge de gullfargede kontaktene med et rent, mykt tøystykke og prøv å lade opp batteriet igjen.
- Hvis batteriet ikke lenger lader seg helt opp, må du kvitte deg med det gamle batteriet på forsvarlig måte og erstatte det med et nytt batteri.

Telefonen er varm å ta på.

Når du bruker flere programmer samtidig. Telefonen krever mer energi, og kan bli varm.

Dette er normalt, og skal ikke påvirke telefonens levetid eller ytelse.

indeks

alarmer

- deaktivere, 66
- opprette, 65
- stoppe, 65

bakgrunnsbilde 27

batteri

- installere, 17
- lade opp, 19
- Indikator for svakt batteri, 20

bildekontakter 41

bildeleser 33

bilder

- avansert bildetaking, 43

beskjærer, 56

endrer, 56

grunnleggende bildetaking, 33

justerer, 55

legge på effekter, 55

redigere, 55

se, 33

sette inn visuelle detaljer, 57

skrive ut, 57

tilføye memoer, 57

Bluetooth

aktivere, 50

ekstern SIM-modus, 52

motta data, 51

sende data, 51

del bilder

se verktøy, mobilblogg

finne musikk 49

FM-radio

lagre stasjoner, 49

lytte til, 34

spille inn sanger, 48

headsett 28

Internett

se nettleser

Java

starte spill, 62

åpne programmer, 62

kalender

se verktøy, kalender

kalkulator

se verktøy, kalkulator

klokke

se verdensur

konferansesamtaler

se samtaler, telefonmøter

kontakter

finne, 32

kobling fra bilder, 41

lage grupper, 41

legge til, 32

låse

se telefonlås

maler

multimedia, 42

sette inn, 43

tekst, 42

meldinger

sende e-post, 29

sende multimediameldinger,
29

sende tekstmelding, 29

vise e-post, 31

vise multimediemeldinger, 31

vise tekstmeldinger, 31

memo

se tekst- eller talememoer

minnekort 20

multimedia

se meldinger

musikkavspiller

lytte til musikk, 34

opprette spillelister, 48

synkronisere, 47

tilpasse, 48

nedtellingstimer

se verktøy, nedtellingstimer

nettleser

nytt bokmerke, 36

se nett- eller bildeleser

startside, 35

Nødmeding 52

offline profil 21

omregning

se verktøy, omregning

oppgave

se verktøy, oppgave

radio

se FM-radio

ringetone 26

RSS-leser

se verktøy, RSS-leser

samtaler

avanserte funksjoner, 38

foreta falske anrop, 53

foreta, 27

fra telefonlisten, 40

gjenoppta samtaler, 39

grunnleggende funksjoner, 27

møte, 39

nylig slått, 38

parkere, 39

ringe ubesvarte anrop, 38

ringe ytterligere samtaler, 39

se tapte, 38

svare på, 28

Svare ytterligere samtaler, 39

til utlandet, 40

SIM-kort 17

stille profil 26

stoppeklokke

se verktøy, stoppeklokke

synkronisering

begynne, 63

opprette en profil, 63

talememoer

opptak, 54

spille av, 54

tastetoner 26

tekst

meldinger, 29

opprette memoer, 67

taste inn, 30

telefonlås 27

timer

se verktøy, nedtellingstimer

tyverisporing 53

verdensklokke

opprette, 64

stille inn dobbel skjerm, 65

verktøy

alarm, 65

bilredigering, 55

kalender, 67

kalkulator, 66

mobillogg, 61
 nedtellingstimer, 66
 omregning, 66
 oppgave, 67
 RSS-leser, 63
 stoppeklokke, 66
 videoredigering, 58

videoer

redigere, 58
 se, 34
 ta, 33

visittkort 40

volum

samtalevolum, 28
 tastetonevolum, 26

widget-programmer 24

Windows Media Player 47

g

Samsvarserklæring (R&TTE)

vi, **Samsung Electronics**

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

GSM-mobiltelefon : S8300

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

SIKKERHET	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikasjonsmerke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og gjøres tilgjengelig på forespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.01.23

(sted og dato for utstedelse)


Yong-Sang Park / S. Manager

(navn og signatur til autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.